

Opción de verano fresco

En esos calurosos días y largas noches agobiantes de verano, no hay mejor escape del calor que las frescas comodidades del hogar. Su nuevo aire acondicionado le pone fin a los agotadores días calurosos de verano y le permite descansar. Este verano, combata el calor con su propio aire acondicionado.

Sistema de costo eficiente

Su nuevo aire acondicionado no sólo provee refrigeración en el verano, sino que también puede ser un método de calefacción eficiente en el invierno con el sistema avanzado “bomba de calor”. Esta tecnología es hasta un 300% más eficiente que la calefacción eléctrica, de modo que puede reducir más su costo de funcionamiento. Ahora, satisfaga sus necesidades de todo el año con un solo aire acondicionado.

Instalación flexible

El aire acondicionado tipo conducto está diseñado para ser más delgado y ofrece diferentes soluciones para habitaciones de cualquier forma, permitiendo exigencias específicas para el flujo de aire. Además, la entrada de aire se puede establecer en la parte inferior o la parte trasera de la unidad, lo que brinda una mayor flexibilidad en la instalación.

Medidas de seguridad	3
Verificación antes del uso	10
Vista de las piezas	12
Limpieza y mantenimiento del aire acondicionado ...	13
Apéndice	16
Sección de instalación	20

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) de la Unión Europea.



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Medidas de seguridad

Antes de utilizar el nuevo aire acondicionado, lea este manual minuciosamente para asegurarse de que sabe manejar de manera segura y eficaz las características y funciones desarrolladas del nuevo aparato.

Como las siguientes instrucciones de funcionamiento abarcan varios modelos, las características de su aire acondicionado pueden diferir levemente de las que se describen en este manual. Si tiene alguna pregunta, llame a su centro de contacto más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Señales de seguridad y de precaución importantes:

 WARNING	Riesgos o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones personales severas o la muerte .
 CAUTION	Riesgos o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones personales menores o daños a la propiedad .
	Siga las instrucciones.
	NO intente.
	Asegúrese de que la máquina esté conectada a una toma de tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente de pared.
	NO desmonte.

PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

 **Utilice el cable de alimentación con las especificaciones de energía del producto o superiores y úselo para este aparato únicamente. Además, no utilice un cable de extensión.**

- ▶ Extender el cable de alimentación podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- ▶ No utilice un transformador eléctrico. Puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- ▶ Si la condición de voltaje/frecuencia/corriente promedio es diferente, puede provocar un incendio.

La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado o una compañía de servicio.

- ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica, incendio, explosión, problemas con el producto o causar lesiones.

Instale un interruptor y un disyuntor para el aire acondicionado.

- ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Fije la unidad exterior firmemente, de manera que la parte eléctrica de la unidad exterior no quede expuesta.

- ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Medidas de seguridad

PARA LA INSTALACIÓN



ADVERTENCIA



No instale este aparato cerca de un calentador o materiales inflamables. No instale este aparato en un lugar húmedo, aceitoso, donde haya polvo, expuesto a la luz solar directa o al agua (gotas de lluvia). No instale este aparato en un lugar donde pueda haber un escape de gas.

► Esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Nunca instale la unidad exterior en ubicaciones como una pared externa alta donde se pueda caer.

► Si la unidad exterior se cae, puede causar lesiones, daño a la propiedad o la muerte.



Este aparato debe tener una conexión a tierra adecuada. No realice la conexión a tierra del aparato a una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o a una línea telefónica.

► De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica, incendio, una explosión u otros problemas con el producto.

► Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que cumpla con los códigos nacionales y locales.

PARA LA INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN



Instale el aparato en un piso firme y nivelado que pueda soportar el peso del mismo.

► De lo contrario, se pueden producir vibraciones anormales, ruido o problemas con el producto.

Instale la manguera de salida adecuadamente para que se pueda desagotar el agua correctamente.

► De lo contrario, se puede producir un desborde de agua y daños a la propiedad.

Cuando instale la unidad exterior asegúrese de conectar la manguera de salida para que el drenaje sea correcto.

► El agua que se origina durante el funcionamiento de la calefacción de la unidad exterior puede desbordarse y provocar daños a la propiedad. Particularmente en invierno, si se cae un bloque de hielo, puede provocar lesiones, daños a la propiedad o la muerte.

PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA | ADVERTENCIA

-  Cuando el disyuntor está dañado, comuníquese con su centro de servicio más cercano.
-  No tire ni doble excesivamente el cable de alimentación. No enrosque ni retuerza el cable de alimentación. No enganche el cable de alimentación sobre un objeto de metal, no coloque un objeto pesado sobre el cable de alimentación, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje hacia el espacio detrás del aparato.
 - ▶ Esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.

PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA | PRECAUCIÓN

-  Cuando no utilice el aire acondicionado por un período prolongado o durante una tormenta eléctrica, corte la alimentación en el disyuntor.
 - ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

PARA EL USO | ADVERTENCIA

-  Si el aparato está cubierto de agua, contáctese con su centro de servicio más cercano.
 - ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el aparato produce ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconecte el enchufe de alimentación inmediatamente y contáctese con su centro de servicio más cercano.
 - ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- En caso de una pérdida de gas (como gas propano, gas licuado del petróleo, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el cable de alimentación.
- No toque el aparato o el cable de alimentación.
 - ▶ No utilice un ventilador.
 - ▶ Una chispa puede producir una explosión o un incendio.
- Para volver a instalar el aire acondicionado, contáctese con su centro de servicio más cercano.
 - ▶ De lo contrario, pueden producirse problemas con el producto, pérdidas de agua, una descarga eléctrica o un incendio.
 - ▶ No se provee un servicio de entrega para el producto. Si vuelve a instalar el producto en otra ubicación, se cobrará una tarifa por instalación y gastos de construcción adicionales.
 - ▶ En particular, si desea instalar el producto en un lugar inusual como un área industrial o cerca del mar, donde el aparato está expuesto a la sal del aire, contáctese con su centro de servicio más cercano.

Medidas de seguridad

PARA EL USO

ADVERTENCIA



No toque el disyuntor con las manos húmedas.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica.

No golpee ni tire del aire acondicionado con fuerza excesiva.

- Esto puede provocar un incendio, lesiones o problemas con el producto.

No coloque un objeto cerca de la unidad exterior que les pueda permitir a los niños subir y llegar hasta la máquina.

- Esto puede provocar graves lesiones en los niños.

No apague el aire acondicionado con el disyuntor si está en funcionamiento.

- Apagar el aire acondicionado y encenderlo nuevamente con el disyuntor puede provocar chispas y producir una descarga eléctrica o un incendio.

Después de desembalar el aire acondicionado, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para éstos.

- Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza se puede asfixiar.

No introduzca los dedos o sustancias extrañas en el tomacorriente cuando el aire acondicionado esté funcionando o el panel frontal se esté cerrando.

- Tenga especial cuidado de que los niños no se lastimen colocando los dedos en el producto.

No toque el panel frontal con las manos o los dedos durante la función de calefacción.

- Esto puede provocar descargas eléctricas o quemaduras.

No introduzca los dedos ni sustancias extrañas en la entrada/salida de aire del aire acondicionado.

- Tenga especial cuidado de que los niños no se lastimen colocando los dedos en el producto.

No utilice este aire acondicionado durante períodos de tiempo prolongados en lugares con mala ventilación o cerca de personas endebles.

- Dado que esto puede ser peligroso debido a una falta de oxígeno, abra una ventana al menos una vez por hora.

PARA EL USO

⚠ ADVERTENCIA



Si cualquier sustancia extraña, como agua, ingresa en el dispositivo, corte la alimentación eléctrica desconectando el enchufe de alimentación y apagando el disyuntor y después contáctese con su centro de servicio más cercano.

- ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



No intente desarmar, reparar o modificar usted mismo el aparato.

- ▶ No use ningún fusible (como cobre, cableado de acero, etc.) que no sea el fusible estándar.
- ▶ De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica, incendio, problemas con el producto o lesiones.

PARA EL USO

⚠ PRECAUCIÓN



No coloque objetos o dispositivos debajo de la unidad interior.

- ▶ El goteo de agua de la unidad interior puede provocar incendios o daños a la propiedad.

Verifique por lo menos una vez al año que la estructura de la instalación de la unidad exterior no esté rota.

- ▶ De lo contrario, se pueden producir lesiones, daños a la propiedad o la muerte.

La corriente máxima se mide según el estándar IEC para la seguridad y la corriente se mide según el estándar ISO de eficiencia energética.



No se pare encima del aparato ni coloque objetos sobre él (como ropa para lavar, velas y cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- ▶ Esto puede producir una descarga eléctrica, incendio, problemas con el producto o lesiones.

No encienda el aparato con las manos húmedas.

- ▶ Esto puede provocar una descarga eléctrica.

No rocíe materiales inflamables como insecticidas sobre la superficie del aparato.

- ▶ Además de ser dañino para los seres humanos, también puede provocar una descarga eléctrica, incendios o problemas con el producto.

No beba el agua proveniente del aire acondicionado.

- ▶ El agua puede ser perjudicial para las personas.

Evite los impactos fuertes sobre el control remoto y no lo desarme.

No toque las tuberías conectadas con el producto.

- ▶ Esto puede provocar quemaduras o lesiones.

Medidas de seguridad

PARA EL USO



PRECAUCIÓN



No utilice este aire acondicionado para conservar equipos de precisión, alimentos, animales, plantas o cosméticos, o para cualquier otro propósito inusual.

► Esto puede provocar daños a la propiedad.

Evite la exposición directa de personas, animales o plantas al flujo de aire proveniente del aire acondicionado por períodos de tiempo prolongados.

► Esto puede ser perjudicial para personas, animales o plantas.

Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o dirigidas respecto al uso del artefacto por una persona responsable para su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Para utilizar en Europa :

► Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer tareas de limpieza y mantenimiento sin vigilancia.

PARA LA LIMPIEZA



ADVERTENCIA



No limpie el aparato rociando agua directamente sobre el mismo. No utilice benceno, disolventes o alcohol para limpiar el aparato.

► Esto puede provocar decoloración, deformación, daños, descargas eléctricas o incendios.

Antes de limpiar o de realizar el mantenimiento, desconecte el aire acondicionado del tomacorriente de pared y aguarde hasta que se detenga el ventilador.

► De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

PARA LA LIMPIEZA



PRECAUCIÓN

! **Tenga cuidado cuando limpie la superficie del intercambiador de calor de la unidad exterior debido a que posee bordes filosos.**

- ▶ Para evitar cortes en los dedos cuando limpie el aparato utilice guantes de algodón gruesos.

⊘ **No limpie usted mismo el interior del aire acondicionado.**

- ▶ Para la limpieza del interior del aparato, contáctese con su centro de servicio más cercano.
- ▶ Cuando limpie el filtro interno, consulte las instrucciones en la sección "Limpieza y mantenimiento del aire acondicionado".
- ▶ De lo contrario, se pueden producir daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Verificación antes del uso

Rangos de funcionamiento

La tabla a continuación indica los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales se puede usar el aire acondicionado. Tome la tabla como referencia para realizar un uso eficiente.

MODO	TEMPERATURA EXTERIOR	TEMPERATURA INTERIOR	HUMEDAD INTERIOR
REFRIGERACIÓN	-15°C/5°F a 50°C/122°F	18°C/64°F a 32°C/90°F	80% o menos
CALEFACCIÓN	-20°C/-4°F a 24°C/75°F	27°C/81°F o menos	80% o menos
SECADO	-15°C/5°F a 50°C/122°F	18°C/64°F a 32°C/90°F	80% o menos

NOTA

- La temperatura estándar para la calefacción es de 7°C/45°F. Si la temperatura exterior se reduce a 0°C/32°F o menos, la capacidad de la calefacción puede reducirse según las condiciones térmicas. Si la función de refrigeración se utiliza a más de 32°C/90°F (temperatura interior), la misma no enfriará al máximo de su capacidad.

PRECAUCIÓN

- Si se utiliza el aire acondicionado con una humedad relativa por encima de la esperada (80%) se puede provocar la formación de condensación de agua y pueden caer gotas en el suelo.

Mantenimiento del aire acondicionado

Protecciones internas mediante el sistema de control de la unidad

► Esta protección interna opera si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

Tipo	Descripción
Contra el aire frío	El ventilador interno estará apagado para contrarrestar el aire frío cuando la bomba de calor esté calefaccionado.
Ciclo de descongelación (Ciclo de descongelación)	El ventilador interno estará apagado para contrarrestar el aire frío cuando la bomba de calor esté calefaccionado.
Antiprotección de la batería interna	El compresor estará apagado para proteger la batería interna cuando el aire acondicionado opere en el modo refrigeración.
Protección del compresor	El aire acondicionado no comienza a funcionar inmediatamente para proteger al compresor de la unidad exterior después de que se ha iniciado.

NOTA

- Si la bomba de calor está operando en el modo Heat (calor) se acciona la descongelación para quitar la escarcha de una unidad exterior que pueda haberse depositado a bajas temperaturas. El ventilador interno se apaga automáticamente y se vuelve a encender sólo una vez que el ciclo de descongelación está completo.

Consejos para el uso del aire acondicionado

A continuación se describen algunos consejos que puede tener en cuenta cuando utiliza su aire acondicionado.


TEMA	RECOMENDACIÓN
Refrigeración	• Si la temperatura exterior actual es mucho más alta que la temperatura interior seleccionada, es posible que lleve un poco de tiempo reducir la temperatura interior a la fresca que se desea. • Evite bajar drásticamente la temperatura. Se pierde energía y la habitación no se enfría más rápido.
Calefacción	• Como el aire acondicionado calefacciona la habitación tomando energía calórica del aire exterior, la capacidad de la calefacción puede disminuir cuando las temperaturas exteriores son extremadamente bajas. Si siente que el aire acondicionado no calefacciona lo suficiente, se recomienda utilizar un aparato de calefacción adicional en combinación con el aire acondicionado.
Escarcha y descongelación	• Cuando el aire acondicionado está en el modo Heat (calor), debido a la diferencia de temperatura entre la unidad y el aire exterior, se formará escarcha. Si esto sucede: - El aire acondicionado detiene la calefacción. - El aire acondicionado funcionará automáticamente en el modo descongelación durante 10 minutos. - El vapor que produce la unidad exterior durante el modo descongelación no es peligroso. No se requiere intervención; después de aproximadamente 10 minutos, el aire acondicionado vuelve a funcionar con normalidad. ✱ La unidad no funcionará cuando comience a descongelarse.
Ventilador	• Es posible que el ventilador no funcione durante 3 ó 5 minutos al comienzo para evitar ráfagas de aire frío mientras que el aire acondicionado se está calentando.
Temperaturas interiores/ exteriores elevadas	• Si las temperaturas interiores y exteriores son elevadas y el aire acondicionado está funcionando en modo Heat (calor), el ventilador y compresor de la unidad exterior pueden detenerse de vez en cuando. Esto es normal; espere hasta que el aire acondicionado vuelva a encenderse.
Desperfecto eléctrico	• Si se produce un desperfecto eléctrico durante el funcionamiento del aire acondicionado, el funcionamiento se detiene inmediatamente y la unidad se apagará. Cuando la energía regrese, el aire acondicionado funcionará automáticamente.
Mecanismo de protección	• Si el aire acondicionado se acaba de encender después de que el funcionamiento se detiene o cuando se enchufa, el aire frío/caliente no sale durante 3 minutos para proteger al compresor de la unidad exterior.

Vista de las piezas

Felicidades por la compra del aire acondicionado. Esperamos que disfrute las características de su aire acondicionado y mantenga en un ambiente fresco o caldeado con una eficacia óptima.

Lea el manual del usuario para comenzar y para utilizar mejor su aire acondicionado.

CONDUCTO TIPO GLOBAL

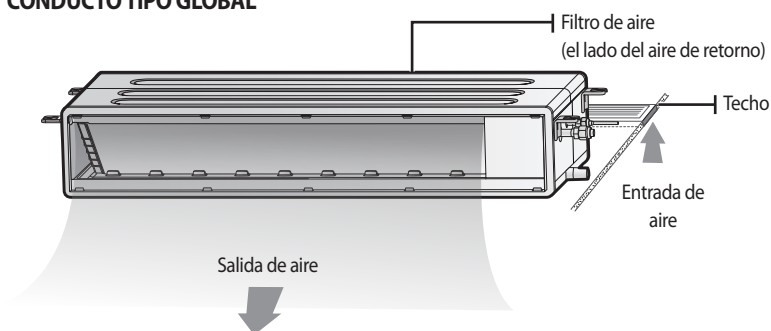


NOTA

- Su aire acondicionado y pantalla pueden tener un aspecto levemente distinto al de la ilustración anterior según el modelo que posea.


Limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

CONDUCTO GLOBAL (Tipo plástico)

1. Presione ambos ganchos y saque el filtro hacia abajo.

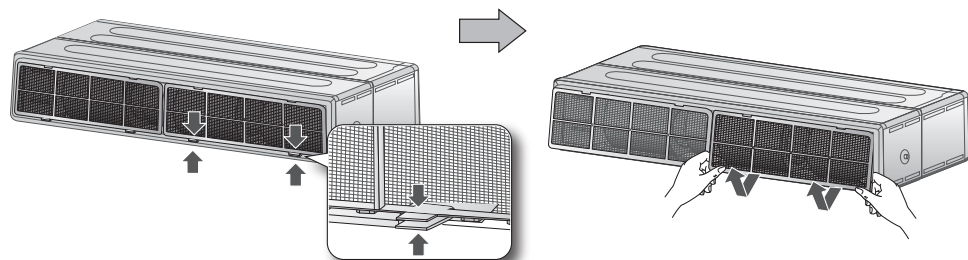


2. Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

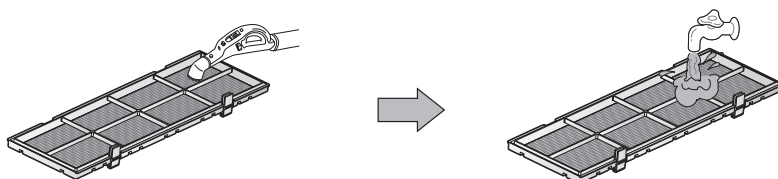

- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

3. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

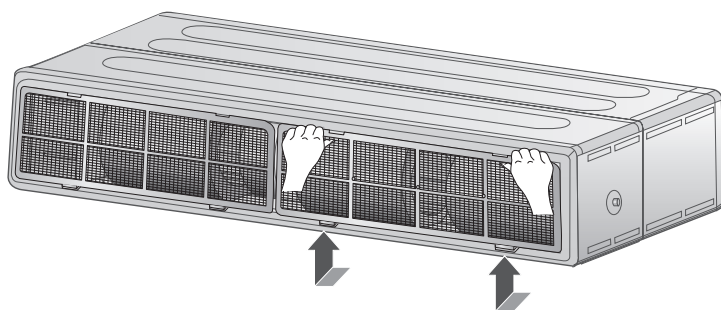


NOTA

- La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.
- Después de limpiar el filtro, pulse el botón **Filter Reset** (reinicio de filtro) en el control remoto durante 2 segundos para reiniciar el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.


Limpieza y mantenimiento del aire acondicionado

CONDUCTO GLOBAL (Tipo cable de acero)

1. Retire el filtro de aire del marco.

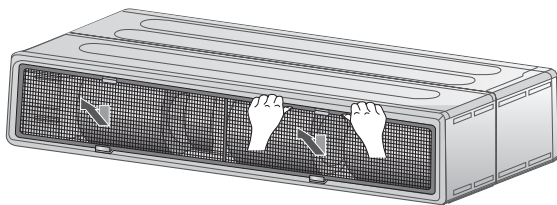


2. Limpie el filtro de aire con un aspirador o cepillo blando. Si hay demasiado polvo, enjuáguelo con agua corriente y séquelo en un área ventilada.

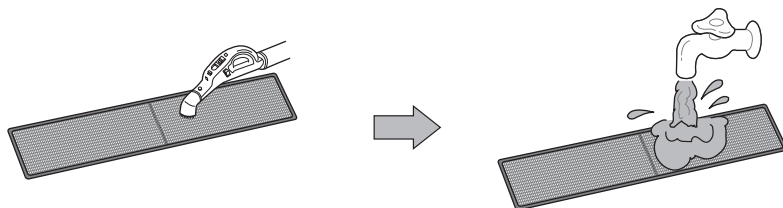

- Para lograr un mejor mantenimiento, repita esta operación cada dos semanas.
- Si el filtro de aire se seca en un área cerrada (o húmeda), pueden generarse olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

3. Vuelva a insertar el filtro de aire en su posición original.

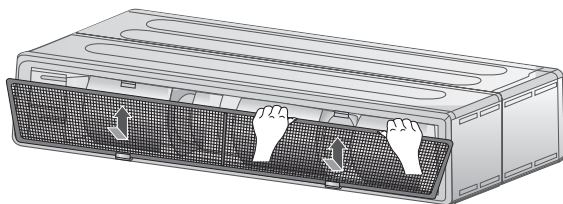

NOTA

- La ilustración que se muestra anteriormente puede diferir de su aire acondicionado según el modelo del mismo.
- Después de limpiar el filtro, pulse el botón **Filter Reset** (reinicio de filtro) en el control remoto durante 2 segundos para reiniciar el programa del filtro. El signo indicador del filtro se encenderá al llegar el momento de la limpieza.

Si el aire acondicionado no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones.

- ▶ Seque el aire acondicionado completamente utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de alimentación. Es posible que se produzcan daños internos si queda humedad en los componentes.
- ▶ Antes de volver a utilizar el aire acondicionado, seque sus componentes internos una vez más utilizándolo en modo de ventilador de 3 a 4 horas. Esto ayuda a eliminar los olores que pueden generarse por la humedad.

Verificaciones periódicas

Consulte el siguiente esquema para mantener el aire acondicionado correctamente.

Tipo	Descripción	Una vez al mes	Cada 4 meses	Una vez al año
Unidad interior	Limpiar el filtro de aire (1)	●		
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●
	Limpiar completamente el intercambiador de calor (2)			●
	Limpiar el tubo de desagüe de condensado (2)		●	
	Reemplazar las pilas del control remoto (1)			●
Unidad exterior	Limpiar el intercambiador de calor en la parte exterior de la unidad (2)		●	
	Limpiar el intercambiador de calor en la parte interior de la unidad (2)			●
	Limpiar los componentes eléctricos con chorros de aire (2)			●
	Verificar que todos los componentes eléctricos estén ajustados con firmeza (2)			●
	Limpiar el ventilador (2)			●
	Comprobar que todo el ensamblaje del ventilador esté ajustado con firmeza (2)			●
	Limpiar la bandeja de drenaje de condensado (2)			●

- : Esta comprobación requiere la verificación de las unidades interior/exterior periódicamente, siguiendo la descripción para mantener el aire acondicionado apropiadamente.



NOTA

- Las operaciones descritas deben realizarse con más frecuencia si el área de instalación tiene mucho polvo.



PRECAUCION

- Estas operaciones siempre deben ser realizadas por personal calificado. Para obtener más información, consulte la pieza de instalación en el manual.

Apéndice

Solución de problemas

Consulte el siguiente esquema si el aire acondicionado funciona de manera anormal. Esto puede ahorrarle tiempo y gastos innecesarios.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire acondicionado no funciona inmediatamente después de que se lo ha encendido nuevamente.	Debido a su mecanismo de protección, el aparato no se pone en marcha de inmediato para evitar que la unidad se sobrecargue. El aire acondicionado se pondrá en marcha en 3 minutos.
El aire acondicionado no funciona.	- Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente. Inserte el enchufe de alimentación correctamente en la toma de corriente de la pared. - Compruebe si el disyuntor está apagado. - Compruebe si hay una falla en el suministro eléctrico. - Compruebe el fusible. Asegúrese de que no se haya fundido.
La temperatura no cambia.	Compruebe si seleccionó el modo de ventilador. Presione el botón Mode (modo) en el control remoto para seleccionar otro modo.
El aire fresco (caliente) no sale del aire acondicionado.	- Compruebe si la temperatura establecida es superior (inferior) que la temperatura actual. Presione el botón Temperature (temperatura) en el control remoto para cambiar la temperatura establecida. Presione el botón Temperature (temperatura) para reducir o aumentar la temperatura. - Compruebe si el filtro de aire se encuentra cubierto de suciedad. Limpie el filtro de aire cada dos semanas. - Compruebe si el aire acondicionado se acaba de encender. Si es así, espere 3 minutos. El aire frío no sale para proteger al compresor de la unidad exterior. - Compruebe si el aire acondicionado está instalado en un lugar con exposición directa a la luz solar. Cuelgue cortinas en las ventanas para incrementar la eficiencia de refrigeración. - Compruebe si la cubierta o algún obstáculo están demasiado cerca de la unidad exterior. - Compruebe si el tubo del refrigerante es demasiado largo. - Compruebe si el aire acondicionado sólo está disponible en modo Cool (Refrigeración). - Compruebe si el control remoto sólo está disponible para el modelo de refrigeración.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La velocidad del ventilador no cambia.	Compruebe si seleccionó el modo Auto (Automático) o Dry (Secar). El aire acondicionado ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a automático en los modos Auto/Dry (Automático/Secar).
La función de temporizador no se configura.	Compruebe si presionó el botón Power (Encendido) en el control remoto después de haber programado la hora.
Hay olores que impregnan la habitación durante el funcionamiento.	Compruebe si el aparato funciona en un área llena de humo o si hay un olor que llega desde el exterior. Haga funcionar el aire acondicionado en modo de ventilador o abra las ventanas para ventilar la habitación.
El aire acondicionado hace un sonido burbujeante.	- Se puede escuchar un sonido burbujeante cuando el refrigerante circula por el compresor. Permita que el aire acondicionado funcione en un modo seleccionado. - Cuando presione el botón Power (Encendido) en el control remoto, es posible que se escuche ruido proveniente de la bomba de drenaje dentro del aire acondicionado.
Gotea agua de las palas de flujo de aire.	Compruebe si el aire acondicionado ha estado enfriando durante un período de tiempo prolongado con las palas de flujo de aire dirigidas hacia abajo. Puede generarse condensación debido a la diferencia de temperatura.
El control remoto no funciona.	- Compruebe si se agotaron las pilas. - Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. - Asegúrese de que no haya nada que bloquee el sensor del control remoto. - Compruebe si hay aparatos de iluminación intensa cerca del aire acondicionado. La luz intensa que proviene de las bombillas fluorescentes o los carteles de neón puede interrumpir las ondas eléctricas.
El aire acondicionado no se apaga ni enciende con el control remoto con cable.	Compruebe si configuró el control remoto con cable para el control de grupo.
El control remoto con cable no funciona.	Compruebe si aparece el indicador de TEST (prueba) en el control remoto con cable. Si es así, apague la unidad y apague el disyuntor. Llame a su centro de contacto más cercano.
Los indicadores de la pantalla digital parpadean.	Presione el botón Power (Encendido) en el control remoto para apagar la unidad y apagar el disyuntor. Después, vuelva a encenderla.

Especificaciones del modelo (peso y dimensiones)

Peso Y Dimensiones			
Tipo	Modelo	Dimensión neta (an.xpr.xalt.) (mm)	Peso neto (kg)
Unidad interior	AM036HNMPKH	850*700*250	25.5
	AM045HNMPKH	850*700*250	25.5
	AM056HNMPKH	850*700*250	25.5
	AM071HNMPKH	850*700*250	25.5
	AM090HNMPKH	1200*700*250	32.5
	AM112HNMPKH	1300*700*300	36.5
	AM128HNMPKH	1300*700*300	36.5
	AM140HNMPKH	1300*700*300	36.5
	AM112HNHPKH	1300*700*300	46
	AM128HNHPKH	1300*700*300	46
	AM140HNHPKH	1300*700*300	46


Instalación de la unidad interior

Cuando decida la ubicación del aire acondicionado con el propietario, debe tener en cuenta las siguientes restricciones.


- 1 Coloque la hoja de patente en el techo sobre el lugar donde desea instalar la unidad interior.




- Ya que la diagrama está hecho de papel, esta se puede encogerse o arrugarse ligeramente a raíz de la temperatura o humedad. Por estas razones, antes de taladrar los huecos mantenga las dimensiones correctas entre las marcas.

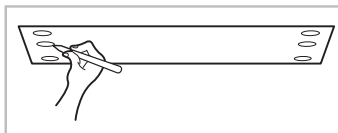

- 2 Inserte los soportes de tornillo. Use los soportes del techo ya existentes o construya un soporte apropiado como lo muestra en la figura.
- 3 Instale los tornillos de suspensión dependiendo del tipo de techo.

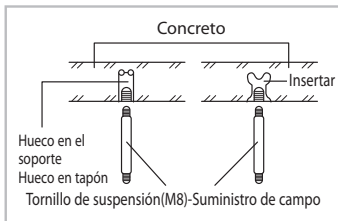


- Asegure que el techo es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad interior. Antes de colgar la unidad, pruebe la fortaleza de cada uno de los tornillos de suspensión fijados.
- Si la longitud del tornillo de suspensión es más de 1,5m, es requerido para prevenir la vibración.
- Si no es posible, cree una operación en el techo falso para poder usarlo y efectuar las operaciones requeridas en la unidad interna.

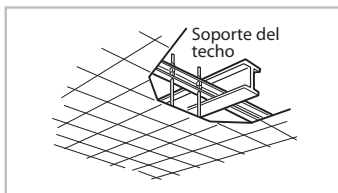

- 4 Atornille ocho tuercas a los espacios marcados para los tornillos de suspensión para colgar la unidad interior.




- Usted debe instalar todas las barras de la suspensión.

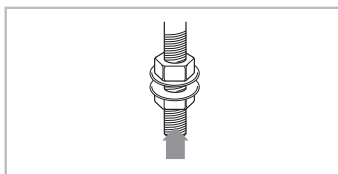

- 5 Cuelgue la unidad interior a los tornillos de suspensión entre las dos tuercas.



- La tubería debe estar colocado y conectado dentro del techo al suspender la unidad. Si el techo ya está construido, coloque la tubería dentro de la posición para conectar a la unidad antes de colocar la unidad dentro del techo.

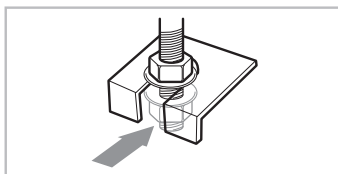

- 6 Atornille las tuercas para suspender la unidad.

- 7 Ajuste el nivel de la unidad usando la placa de medición en los cuatro lados.

Cuando la manguera de drenaje está instalada a la derecha



- Para el drenaje apropiado de condensado, dé unathe inclinación de 3mm al lado izquierdo o lado derecho de la unidad que será conectada con la manguera de drenaje, como lo muestra en la figura. Haga también, una inclinación cuando desée instalar la bomba de drenaje.
- Al instalar la unidad de interior, asegúrese de que no esté inclinada hacia el frente o los lados.



Ejecución de la prueba de escape y el aislamiento

Prueba de escape

◆ PRUEBA DE ESCAPE CON NITRÓGENO (antes de abrir válvulas)


Para poder detectar fugas básicas de refrigerante, antes de recrear el vacío y la recirculación del R410A, es responsabilidad del instalador presurizar el sistema completo con nitrógeno (usando un cilindro con regulador de presión) a una presión por arriba de 40 bar (manómetro).

◆ PRUEBA DE ESCAPE CON R410A (después de abrir válvulas)

Antes de abrir las válvulas, descargue todo el nitrógeno en el sistema y cree un vacío. Después de abrir las válvulas pruebe que no haya fugas con un detector de fugas para refrigerante R410A.



- Descargue todo el nitrógeno para crear un vacío y para cargar el sistema.

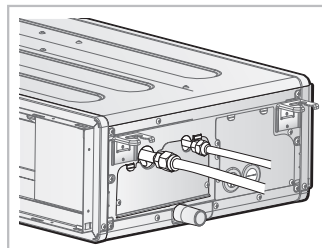

* Los diseños y formas cambian conforme al modelo.

Aislante

Una vez que ha verificado que no hay escapes en el sistema, puede aislar la tubería y la manguera.


- 1 Para evitar problemas de condensación, coloque caucho de butadieno acrilonitrilo T13,0 o más grueso por separado alrededor de cada tubo de refrigerante.



- Siempre haga que el sellado de las tuberías esté orientado hacia arriba.




- El aislamiento debe realizarse cumpliendo con la normativa europea EEC / EU 2037/ 2000 que requiere la utilización de tipo de aislamiento de fundas sin utilizar gases CFC (clorofluorocarbono) y HCFC (hidroclorofluorocarburo) perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

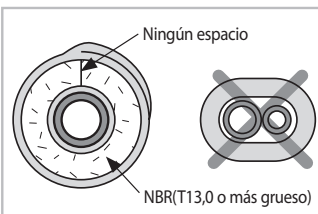

- 2 Enrolle cinta aislante alrededor de los tubos y la manguera de salida evitando comprimir demasiado el aislamiento.
- 3 Termine envolviendo la cinta aislante alrededor del resto de los tubos que conducen a la unidad exterior.
- 4 Los tubos y los cables eléctricos que conectan la unidad interior con la unidad exterior deben fijarse a la pared con conductos adecuados.



- Toda la conexión del refrigerante debe ser accesible, para permitir el mantenimiento de la unidad o quitarla por completo.

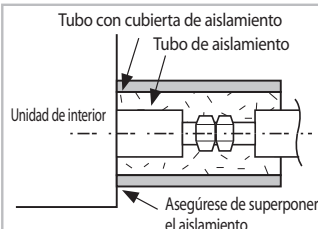

- Debe ajustar firmemente contra el cuerpo sin que quede ningún espacio.

- 5 Selección del aislante del tubo refrigerante.

- ◆ Aísle el tubo lateral de gas y el de líquido tomando como referencia el espesor conforme al tamaño del tubo.

- ◆ La condición estándar es de 30°C de temperatura interior y 85% de humedad.

En caso de instalarlo en condiciones de mucha humedad, utilice un aislante de un grado más grueso teniendo como referencia la tabla que se muestra a continuación.

Si se instala en condiciones desfavorables, utilice el más grueso.

- ◆ La temperatura de resistencia al calor del aislante debe ser de más de 120°C.

Ejecución de la prueba de escape y el aislamiento


Tubo	Medida del tubo	Tipo de aislamiento (Calefacción/refrigeración)		Observaciones
		Estándar [30°C, 85%]	Humedad alta [30°C, más de 85%]	
		EPDM, NBR		
Tubo de líquido	Ø6,35 ~ Ø9,52	9t	9t	La temperatura interna es superior a 120°C
	Ø12,7 ~ Ø19,05	13t	13t	
Tubo de gas	Ø6,35	13t	19t	
	Ø9,52	19t	25t	
	Ø12,70			
	Ø15,88			
	Ø19,05			

- ◆ Al instalar l aislamiento en lugares y bajo condiciones como descrito abajo, utilice el mismo aislamiento que se utiliza para condiciones de alta humedad.
- <Condiciones geológicas>
- Lugares de alta humedad tal como litorales, fuentes calientes, cerca de lagos o ríos (cuando parte del edificio está cubierto por tierra o arena).
- <Condiciones de la finalidad operativa>
- techos de restaurantes, saunas, piscinas etc.
- <Condiciones de la construcción de edificios>
- El techo que está expuesto constantemente a humedad y frío no está cubierto.
- P. ej., un tubo instalado en el corredor de un dormitorio o un estudio o cerca de una salida que se abre y cierra frecuentemente.
- El lugar donde se ha instalado el tubo es muy húmedo por falta de un sistema de ventilación.

Instalación del tubo de desagüe y la manguera de salida

Debe tener cuidado al instalar la manguera de drenaje para la unidad interior y así asegurar que cualquier agua condensada es drenada correctamente al exterior. La manguera de drenaje puede ser instalada al lado derecho del colector de base.

- La instalación de la manguera de desagüe debería ser cuanto más corta, mejor.
 - ◆ Para descargar agua de condensación, la manguera de desagüe debe mantenerse inclinada.
 - ◆ Fije la manguera de desagüe con el sujeta cables, para que no se separe de la máquina.
 - ◆ Mientras se usa la bomba de desagüe, conecte el extremo a la bomba de desagüe.
- Aíse y fije la manguera de desagüe de acuerdo con la figura.
 - ◆ Inserte la manguera de desagüe en la parte inferior de la salida de la cuenca de agua.
 - ◆ Cierre el aro de acero de la manguera de desagüe de acuerdo con la figura.
 - ◆ Enrolle y envuelva el aro de acero y la manguera de desagüe completamente con la esponja de aislamiento térmico, fije ambos extremos de la capa externa con la cinta para aislamiento térmico.
 - ◆ Después de ser instalada, la manguera de desagüe debe estar aislada completamente con material aislante. (Para ser suministrado en el sitio)

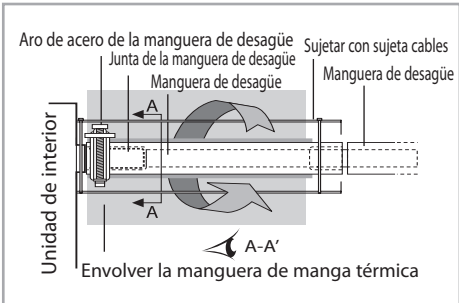


Instalación del tubo de desagüe y la manguera de salida

Conexión de tubo de desagüe

Sin la bomba del drenaje

1. Instale el tubo de desagüe horizontal con una cuesta de 1/100 o más y fíjelo por el espacio de soporte de 1,0~1,5m.
2. Instale U-trampa en el extremo del tubo de desagüe para prevenir un olor horrible para alcanzar a la unidad interior.
3. No instale el tubo de desagüe a la posición hacia arriba. Puede causar la retención del agua a la unidad.

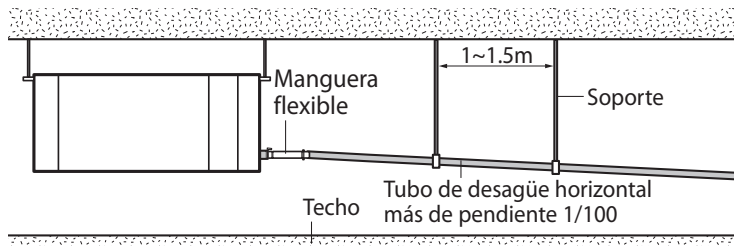


Con la bomba del drenaje

1. El tubo de desagüe debe ser instalado entre 300mm y 550mm de la manguera flexible, y luego elevado hasta 20mm o más.
2. Instale el tubo de desagüe horizontal con una cuesta de 1/100 o más y fíjelo por el espacio de soporte de 1,0~1,5m.
3. Instale la salida de aire en el tubo de desagüe horizontal para prevenir la retención de flujo del agua a la unidad interior.



• Usted no puede tener que instalarlo si había pendiente apropiado en el tubo de desagüe horizontal.

4. La manguera flexible no debe ser instalada a la posición más arriba, puede causar la retención de flujo del agua a la unidad interior.

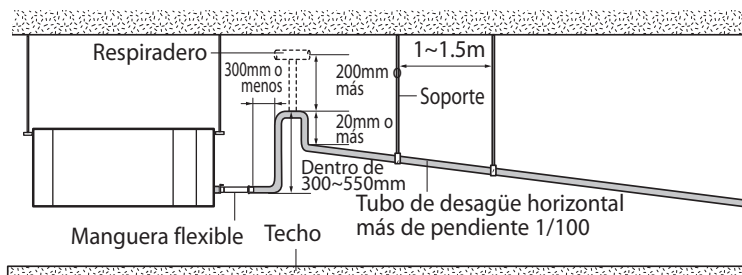


Instalación del tubo de desagüe y la manguera de salida

Drenaje Centralizado


Sin la bomba del drenaje

1. Instale el tubo de desagüe horizontalmente con una pendiente de 1/100 o más y fíjelo por el espacio de soporte de 1,0~1,5m.
2. Instale U-trampa en el extremo del tubo de desagüe para prevenir un olor horrible para alcanzar a la unidad interior.

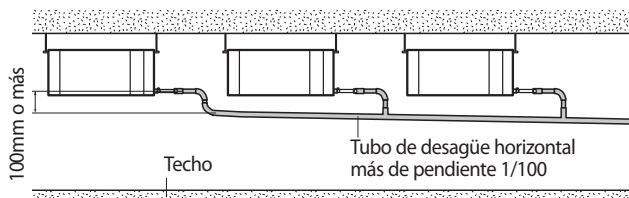

Con la bomba del drenaje


1. Instale el respiradero principal en el frente de la unidad interior más lejos del drenaje principal cuando las unidades interiores instaladas son más de 3.
2. Usted puede necesitar instalar el respiradero individual para prevenir la retención del agua en la tapa de cada tubo de desagüe de la unidad interior.

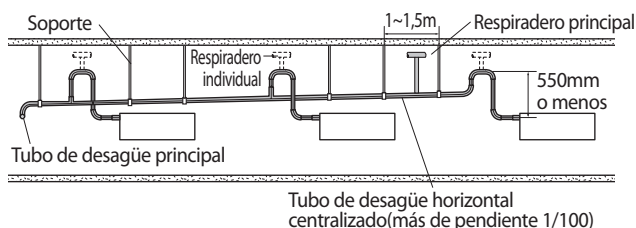

Prueba de Drenaje


Prepare un poco de agua acerca de 2 litros.

1. Vierta agua dentro del colector de base de la unidad interior como lo muestra en la figura.
2. Confirme que el agua fluye hacia afuera a través de la manguera de drenaje.

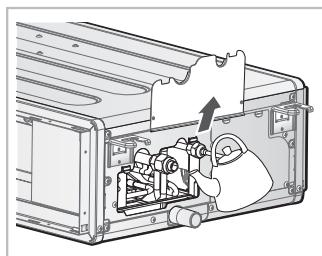


Conexión de cable de alimentación y de comunicación

- 1. Antes del trabajo de cableado, usted deba apagar todas las fuentes de energía.
- 2. La alimentación de la unidad interior se debe proveer a través del interruptor(ELCB or MCCB+ELB) separado por la alimentación exterior.
ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
MCCB:Molded Case Circuit Breaker
ELB:Earth Leakage Breaker
- 3. El cable de alimentación debe ser utilizados solamente para alambres de cobre.
- 4. Conecte el cable de alimentación{1(L), 2(N)} entre las unidades dentro de máxima longitud y el cable de comunicación(F1, F2) cada uno.
- 5. Conecte F3, F4(para comunicación) al instalar el control remoto con cable.

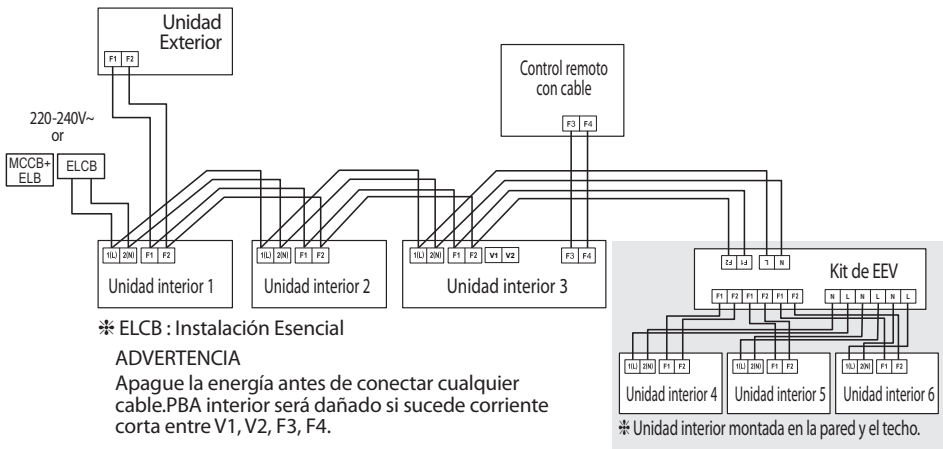

Seleccionar el terminal comprimido del anillo

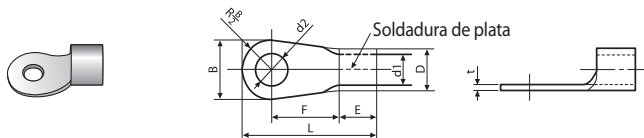

Dimensiones de Nominal para el cable (mm²)	Dimensiones de Nominal para el tornillo (mm)	B		D		d1		E	F	L	d2		t
		Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Mínimo	Mínimo	Máximo	Dimensión estándar (mm)	Permiso (mm)	Mínimo
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Especificación de alambre electrónico

Fuente de alimentación	MCCB	ELB or ELCB	Cable de alimentación	Cable de tierra	Cable de comunicación
Máx : 242V Min : 198V	X A	X A, 30mmA 0,1 s	2,5mm ²	2,5mm ²	0,75~1,5mm ²

- ◆ Decida la capacidad de ELCB(or MCCB+ELB) por medio de la siguiente fórmula.
- ◆ Los cables se suministro de partes de aparatos para uso en el exterior no deben ser más livianos que un cable flexible recubierto en policloropreno. (Designación de código IEC 57 / CENELEC:H05RN-F / IEC 66 / CENELEC:H07RN-F)

La capacidad de ELCB(or MCCB+ELB) X [A] = 1,25 X 1,1 X ΣAi

- * X : Capacidad de ELCB(or MCCB+ELB).
- * ΣAi : Suma del grado de las corrientes de cada unidad interior.
- * Refiérase a cada manual de instalación sobre el grado de la corriente de la unidad interior.
- ◆ Decida la especificación del cable de alimentación y la máxima longitud dentro de 10% gota de la energía entre unidades interiores.

$$\sum \left(\frac{r_{\text{Coef}} \times 35,6 \times L_k \times i_k}{1000 \times A_k} \right) < 10\% \text{ de voltaje de entrada [V]}$$

- * Coef: 1,55
- * L_k: Distancia entre cada unidades[m],
- A_k: Especificación de cable de alimentación[mm²], i_k: Corriente de cada unidades[A]

Ajustar el Flujo de Aire

Volumen de aire automático

Quando se instala DPM, no se puede realizar la función de Volumen de Aire Automático en forma simultánea para todas las unidades interiores. Se debe realizar la función de Volumen de Aire Automático para cada unidad interior con el control remoto cableado adjunto. Con su motor BLDC, usted puede ajustar inteligentemente la velocidad interior del ventilador de la unidad dependiendo de la condición de la instalación.

Si la presión estática externa es alta, de modo que el conducto se hace más largo, o si la presión estática externa es baja, de modo que el conducto se hace más corto, al usar la función de volumen de aire automático, el volumen de aire de escape se habrá ajustado a la tasa de flujo volumétrico nominal automáticamente.

Ejecución de la función de volumen de aire automático

- Verifique que se detenga la unidad de aire acondicionado

Presione el botón **Power (Encendido y apagado)** para detener el aire acondicionado.

- Vaya al modo de ajuste de Servicio con el control remoto.

- 1). Presione los botones **Set** y **ESC** al mismo tiempo durante más de 3 segundos y luego se mostrará un Menú principal.
- 2). Presione el botón **8** para seleccionar **8** y luego presione el botón **2** para ingresar a una pantalla de configuración de Sub-menú.
- 3). Pulse el botón **2** para seleccionar **2** y pulse a continuación el botón **2** para entrar en la pantalla de configuración del volumen de aire automático.
- 4). Pulse el botón **1** para seleccionar 1 a fin de activar el funcionamiento del volumen de aire.
- 5). Seleccione el modo N.º 8.2, y ajuste a "1".
- 6). Pulse el botón **3** para seleccionar 3 y pulse a continuación el botón **2** para introducir el voltaje de entrada.
- 7). Pulse el botón **1~3** para seleccionar 1~3 y ajustar el voltaje.

(1: 220V, 2: 230V, 3: 240V)

- 8). Pulse el botón **Set**, entonces la unidad de aire acondicionado iniciará la operación del ventilador para el ajuste del volumen de aire automático.

* No ajuste los amortiguadores durante el funcionamiento del ventilador para el ajuste del volumen de aire automático.


- 9). Presione el botón **ESC** para salir del modo de configuraciones.

(Durante los ajustes del volumen de aire automático, [Menú principal] se visualizará repetidamente.)

- 10). Transcurridos de 1 a 8 minutos, la unidad de aire acondicionado deja de funcionar automáticamente si el ajuste del volumen de aire automático se ha llevado a cabo (el icono de funcionamiento del ventilador se apagará).

- 11). Cuando la unidad de aire acondicionado se haya detenido, compruebe que el modo n.º. 8.1 es "1" para completar el volumen de aire automático.

Si el modo n.º. 8.1 es "0", el ajuste del volumen de aire automático es erróneo. Ajuste a continuación la velocidad del ventilador consultando la tabla de configuración de la PES (presión estática externa).

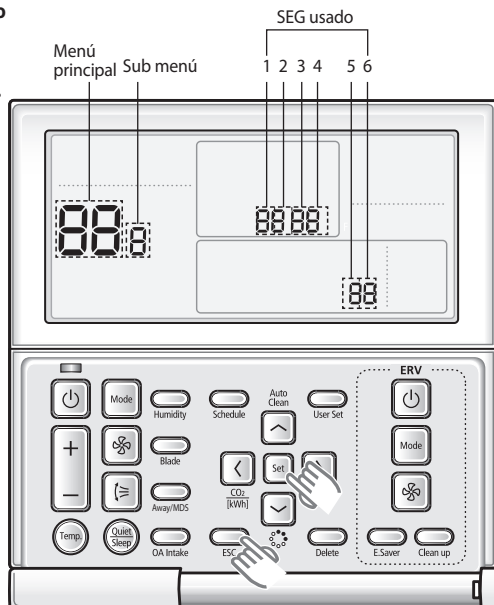

Ajustar el Flujo de Aire

Menú principal	Sub menú	Funciones	SEG usado	Predeterminado	Rango
8	1	Estado del volumen de aire automático Retorno	1	0	0 - OFF (Fallar o desactivar) 1 - Completar 2 - Ejecución del volumen de aire automático.
	2	Funcionamiento del volumen de aire automático	1	0	0 - Desactivar 1 - Activar
	3	Ajuste del voltaje del volumen de aire automático	1	2	1- 220V 2- 230V (Por defecto) 3- 240V




NOTA

- Si la bobina no está seca, haga funcionar la unidad durante 2 horas con el ventilador solamente para secar la bobina.
- El filtro de aire se adjunta apropiadamente en el pasaje de aire en el lado de succión de aire de la unidad de aire acondicionado.
- Ajuste los reguladores así cada entrada de aire y salida de aire deja salir la tasa de aire designada.
- Si se utilizan ventiladores de refuerzo (una unidad de tratamiento de aire exterior o ERV vía conducto), no utilice la función de volumen de aire automático.
- Si se ha cambiado la configuración del conducto, ejecute de nuevo la función de volumen de aire.
- El producto se puede usar en un rango de tensión nominal de 220 V/230 V/240 V ± 5 V. Si el producto debe ser instalado en condiciones que no correspondan a esta tensión nominal indicada anteriormente, será necesario un ajuste adicional con opción de instalación.

Ajuste fácil


Ajuste fácil

Si se requiere más velocidad de flujo de aire de enfriamiento y calefacción que el establecido en la instalación, o si se requiere más funcionamiento silencioso que el establecido en la instalación, se ajusta el aire acondicionado para tener comodidad. La velocidad de flujo de aire de la unidad de interior para modo alto, medio y bajo disminuye o aumenta en pasos +2 ~ -2 con control remoto cableado.

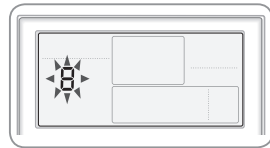

1. Presione el botón User Set (Configurar usuario).

Se mostrará el Menú principal (Main Menu) y puede pulsar los botones [A]/[V] para seleccionar No. 8, que configurará el Ajuste fácil.

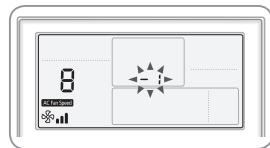

2. Presione el botón [>] para seleccionar el paso del flujo de aire.


Pulse los botones [A]/[V] para seleccionar ajuste de flujo de aire, (pasos -2,-1,0,1,2) (Durante la configuración del Ajuste fácil, se mostrará el icono de Velocidad de ventilador del AC)



3) Pulse el botón [Set] para completar el Ajuste fácil.

Cuando la configuración del Ajuste fácil esté completa, desaparecerá el icono de Velocidad de ventilador del AC.)

4) Presione el botón [ESC] para salir al modo normal.

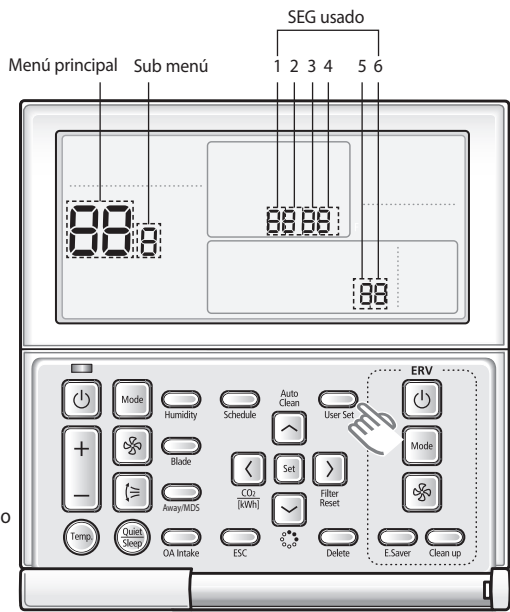



Menú principal	Sub menú	Funciones	SEG usado	Predeterminado	Rango
8	-	Ajuste fácil	1,2	0	-2 : Paso -2 -1 : Paso -1 0 : No se utiliza 1 : Paso +1 2 : Paso +2



- Presione el botón [ESC] en cualquier momento durante el ajuste para salir sin hacer ajustes.
- Conforme al flujo de aire cambiado desde el Ajuste fácil, es posible la reducción del desempeño del Aire acondicionado.

Ajuste el código de opción de unidad de interior

Para configurar el código de opción de unidad de interior use el control remoto cableado y siga las siguientes instrucciones

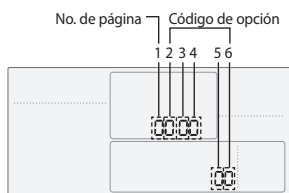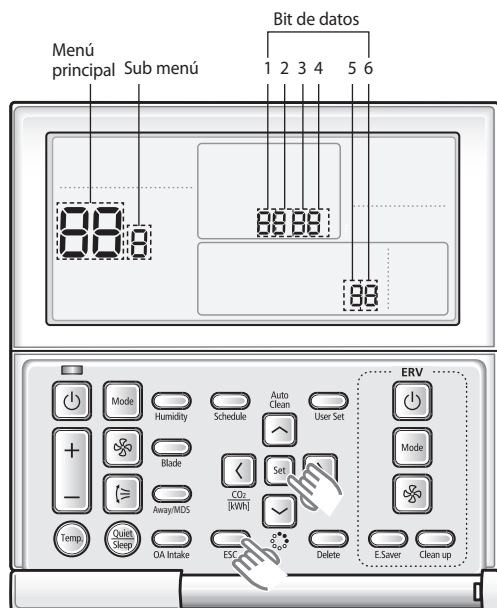

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	*	*	*	*	*

No. de página

SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	*	*	*	*	*

No. de página

SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	*	*	*	*	*

No. de página

SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	*	*	*	*	*

No. de página

- 1) Presione los botones **Set** y **ESC** al mismo tiempo durante más de 3 segundos y luego se mostrará un Menú principal.
- 2) Presione el botón **↵** / **↵** para seleccionar **4** y luego presione el botón **➡** para ingresar a una pantalla de configuración de Sub-menú.
- 3) Presione el botón **↵** / **↵** para seleccionar **2** y luego presione el botón **➡** para ingresar a una pantalla de configuración de código de opción de unidad de interior.



- El primer dígito representa el número de página y los cinco dígitos Restantes son los códigos de opción.
- Parpadeará el código de opción ajustado actualmente.

- 4) Presione el botón **↵** / **↵** para ajustar el código de opción de instalación en orden. Presione el botón **➡** para pasar a la siguiente página.
- 5) Presione el botón **Set** para guardar y completar el ajuste de opción.
- 6) Presione el botón **ESC** para salir al modo normal.



- Presione el botón **ESC** en cualquier momento durante el ajuste para salir sin hacer ajustes.




- El código de opción no se aplicará si no presiona el botón **Set**.
- Ajustar el código de opción de unidad de interior es posible únicamente en el control remoto cableado maestro. En el control remoto cableado esclavo solo puede comprobar el código de opción de unidad de interior.
- Ajustar el código de opción de unidad de interior es posible cuando una unidad de interior está conectada. si más de 2 unidades de interior están conectadas. solo puede comprobar el código de opción de unidad de interior maestro.

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

Ajuste la dirección de unidad de interior y opción de instalación con la opción de control remoto. Ajuste cada opción por separado, ya que no es posible ajustar la opción de ajuste de DIRECCIÓN y la opción de configuración de instalación de la unidad interior al mismo tiempo. Necesita ajustar dos veces al ajustar la opción de dirección y de instalación de la unidad de interior.

Ajuste de una dirección de unidad de interior

- 1) Presione los botones **Set** y **ESC** al mismo tiempo durante más de 3 segundos y luego se mostrará un Menú principal.
- 2) Presione el botón **↶** / **↷** para seleccionar **↶** y luego presione el botón **➤** para ingresar a una pantalla de configuración de Sub-menú.
- 3) Presione el botón **↶** / **↷** para seleccionar **↶** y luego presione el botón **➤** para ingresar a una pantalla de configuración de dirección de unidad de interior

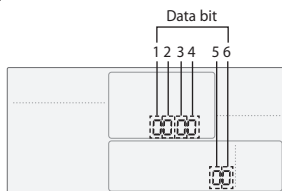

NOTA

- Parpadeará la dirección principal/RMC que se está ajustando actualmente.
- Bits de datos 1 y 2 presentan Verificación de dirección principal de unidad de interior
- Bits de datos 3 y 4 presentan configuración de dirección principal de unidad de interior (se necesita el reinicio de la unidad de exterior para configurar)
- Bits de datos 5 y 6 presentan Verificación/configuración de dirección principal /RMC de unidad de interior

- 4) Presione el botón **↶** / **↷** para ajustar la dirección principal/RCM de unidad de interior.
- 5) Presione el botón **Set** para guardar y completar el ajuste de opción.
- 6) Presione el botón **ESC** para salir al modo normal.



NOTA

- Presione el botón **ESC** en cualquier momento durante el ajuste para salir sin hacer ajustes.
- No se aplicará la dirección si no presiona el botón **Set**.
- El ajuste de dirección principal/RMC de unidad de interior solo está disponible con un control remoto cableado maestro.

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

Ajuste de una opción de instalación de unidad de interior

Para verificar y configurar el código de opción de instalación de unidad de interior use el control remoto cableado y siga las siguientes instrucciones.

- 1) Presione los botones  y  al mismo tiempo durante más de 3 segundos y luego se mostrará un Menú principal.
- 2) Presione el botón  /  para seleccionar **4** y luego presione el botón  para ingresar a una pantalla de configuración de Sub-menú.
- 3) Presione el botón  /  para seleccionar **3** y luego presione el botón  para ingresar a una pantalla de configuración de código de opción de instalación de la unidad de interior



NOTA

- El primer dígito representa el número de página y los cinco dígitos Restantes son los códigos de opción de instalación.
- Los códigos de opción total son 24 dígitos. Puede configurar seis dígitos al mismo tiempo y se distingue por número de página (0, 1, 2, 3).

- 4) Presione el botón  /  para ajustar el código de opción de instalación en orden. Presione el botón  para pasar a la siguiente página.

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Sensor de temperatura ambiente externa/ Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado	Control central	Compensación de RPM del ventilador
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Bomba de drenaje	Calentador de agua caliente	-	Paso EEV para cuando se detiene la calefacción	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Control externo	Salida de control externo/Señal de activación o desactivación del calentador externo	S-Plasma ion	Alarma	La cantidad de horas utilizando el filtro
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Control individual de un controlador remoto	Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción	Paso EEV de stopped unit during oil return/ defrost descongelación del aceite	Sensor de detección de movimiento	-

5. Presione el botón  para guardar y completar el ajuste de opción.
6. Presione el botón  para salir al modo normal.




NOTA

- Presione el botón  en cualquier momento durante el ajuste para salir sin hacer ajustes.
- No se aplicará la el código de opción si no presiona el botón .
- El ajuste del código de opción de instalación está disponible solo con un control remoto cableado maestro.
- El ajuste del código de opción de instalación está disponible cuando hay una conexión con otra entre un control remoto cableado y una unidad de interior.

Configure la dirección y la opción de instalación de la unidad interior con la opción del controlador remoto. Configure cada opción por separado dado que no puede establecer la configuración de la DIRECCIÓN y la opción de configuración de instalación de la unidad interior al mismo tiempo. Tiene que configurar dos veces la dirección y la opción de instalación de la unidad interior.

El procedimiento de configuración de opción

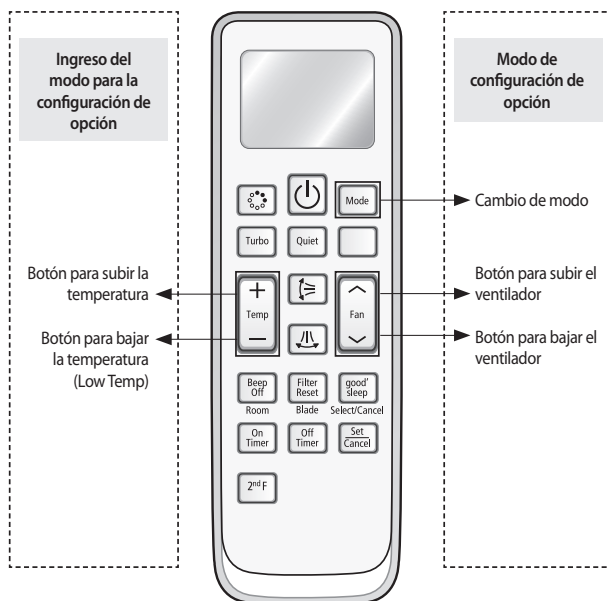

Paso 1. Ingresar al modo de opción de configuración

1. Quite las baterías del control remoto.
2. Inserte las baterías e ingrese el modo de configuración de opción mientras presiona el botón para subir la temperatura y el botón para bajar la temperatura.

3. Compruebe si ingresó el estado de configuración de opción.

Paso 2. El procedimiento de configuración de opción

Luego de ingresar el estado de configuración de opción, seleccione la opción como se indica a continuación.






La configuración de opción está disponible desde SEG1 hasta SEG24

- ◆ **SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 no se configuran como opción de página.**
- ◆ **Configure SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 como estado ON (encendido) y SEG14~18, SEG20~24 como estado OFF (apagado).**

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	On(SEG1~12)		Off(SEG13~24)	
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	Auto		Auto	
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24	00		00	
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X	00		00	


Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

Configuración	estado de opción
1. Configuración de la opción SEG2, SEG3 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG2. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG3. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG2 SEG3
2. Configuración del modo Cool (Refrigeración) Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Cool (Refrigeración) en el estado ON (ENCENDIDO).	
3. Configuración de la opción SEG4, SEG5 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG4. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG5. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG4 SEG5
4. Configuración del modo Dry (Seco) Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo DRY (Seco) en el estado ON (ENCENDIDO).	
5. Configuración de la opción SEG6, SEG8 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG6. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG8. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG6 SEG8
6. Configuración del modo Fan (Ventilador) Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo FAN (Ventilador) en el estado ON (ENCENDIDO).	
7. Configuración de la opción SEG9, SEG10 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG9. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG10. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG9 SEG10
8. Configuración del modo Heat (Calor) Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo HEAT (Calefacción) en el estado ON (ENCENDIDO).	
9. Configuración de la opción SEG11, SEG12 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG11. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG12. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG11 SEG12
10. Configuración del modo Auto Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Auto (Automático) en el estado OFF (APAGADO).	
11. Configuración de la opción SEG14, SEG15 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG14. Presione el botón (^) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG15. Cada vez que presione el botón, → → ... → se seleccionará alternativamente.	SEG14 SEG15

Configuración	estado de opción
12. Configuración del modo Cool (Refrigeración)  Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Cool (Refrigeración) en el estado OFF (APAGADO).	
13. Configuración de la opción SEG16, SEG17 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG16. Presione el botón (Λ) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG17. Cada vez que presione el botón,  →  → ...  →  se seleccionará alternativamente.	  SEG16 SEG17
14. Configuración del modo Dry (Seco)  Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo Dry (Seco) en el estado OFF (APAGADO).	
15. Configuración de la opción SEG18, SEG20 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG18. Presione el botón (Λ) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG20. Cada vez que presione el botón,  →  → ...  →  se seleccionará alternativamente.	  SEG18 SEG20
16. Configuración del modo Fan (Ventilador)  Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo FAN (Ventilador) en el estado OFF (APAGADO).	
17. Configuración de la opción SEG21, SEG22 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG21. Presione el botón (Λ) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG22. Cada vez que presione el botón,  →  → ...  →  se seleccionará alternativamente.	  SEG21 SEG22
18. Configuración del modo Heat (Calor)  Presione el botón Mode (modo) para cambiar al modo HEAT (Calefacción) en el estado OFF (APAGADO).	
19. Configuración del modo SEG23, SEG24 Presione el botón (V) para bajar el ventilador para ingresar el valor SEG23. Presione el botón (Λ) para subir el ventilador para ingresar el valor SEG24. Cada vez que presione el botón,  →  → ...  →  se seleccionará alternativamente.	  SEG23 SEG24

Paso 3. Compruebe la opción que ha configurado

Después de la opción de configuración, presione el botón  para verificar si el código de opción que ingresó es correcto o no.

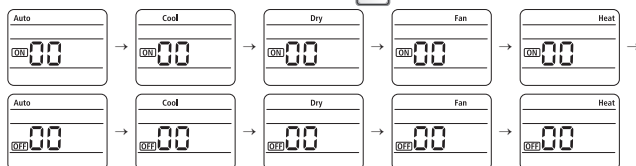

Paso 4. Opción de entrada

Presione el botón de funcionamiento  en la dirección del control remoto para configurar. Para una configuración de opción correcta, debe introducir la opción dos veces.


Paso 5. Verifique el funcionamiento

1. Reinicie la unidad interior presionando el botón de REINICIO de la unidad interior o exterior.
2. Quite las baterías del controlador remoto, insértelas nuevamente y luego presione el botón de funcionamiento.

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

Configurar la dirección (PRINCIPAL/RMC) de una unidad interior

- Verifique si se suministra o no la energía.
 - Cuando la unidad interior no está enchufada, debería haber un suministro de energía adicional en la unidad interior.
- El panel (pantalla) debería estar conectado a una unidad interior para recibir la opción.
- Antes de instalar la unidad interior, asigne una dirección a la unidad interior de acuerdo con el plan del sistema del aire acondicionado.
- Asigne una dirección a la unidad interior a través del control remoto inalámbrico.
 - El estado de configuración inicial de la DIRECCIÓN (PRINCIPAL/RMC) de la unidad interior es "0A0000-100000-200000- 300000".

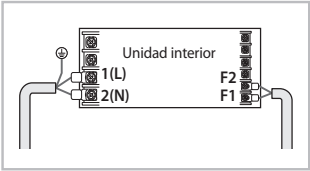

Opción n°: 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODO		Configurar la dirección principal		100 dígitos de la dirección de la unidad interior		10 dígitos de la unidad interior		Un solo dígito de la unidad interior	
Pantalla del control remoto			Auto 0A		Auto 0A		Cool 00		Cool 00		Dry 00	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0		A		0	Sin dirección principal	0~9	100 dígitos	0~9	10 dígitos	0~9	Un solo dígito
					1	Modo de configuración de la dirección principal						
Opción	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Explicación	PÁGINA				Configurar dirección RMC				Canal de grupo (*16)		Dirección de grupo	
Pantalla del control remoto					Fan 00				Heat 00		Heat 00	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles			Indicación	Detalles			Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	1				0	Sin dirección RMC			RMC1	0~F	RMC2	0~F
					1	Modo de configuración de la dirección RMC						




PRECAUCIÓN

- Cuando se ingresa "A"~"F" en SEG5~6, la DIRECCIÓN PRINCIPAL de la unidad interior no se cambia.
- Si configura SEG 3 como 0, la unidad interior mantendrá la DIRECCIÓN PRINCIPAL anterior incluso si ingresa el valor de opción de SEG5~6.
- Si configura SEG 9 como 0, la unidad interior mantendrá la DIRECCIÓN RMC anterior incluso si ingresa el valor de opción de SEG11~12.
- No se puede establecer SEG11 y SEG12 como valor F al mismo tiempo.

Configuración de la opción de instalación de una unidad interior (adecuada para la condición de cada ubicación de instalación)

- Verifique si se suministra o no la energía.
 - Cuando la unidad interior no está enchufada, debería haber un suministro de energía adicional en la unidad interior.
- El panel (pantalla) debería estar conectado a una unidad interior para recibir la opción.
- Configure la opción de instalación de acuerdo con la condición de instalación del aire acondicionado.
 - La configuración predeterminada de la opción de instalación de una unidad interior es "020010-100000-200000-300000".
 - Control individual de un controlador remoto (SEG20) es la función que controla a una unidad interior en forma individual cuando hay más de una unidad interior.
- Configure la opción de la unidad interior a través del control remoto inalámbrico.

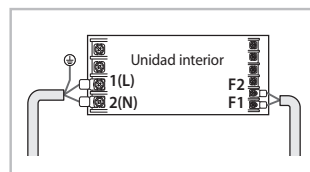


■ 02 opción de instalación de la serie

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Sensor de temperatura ambiente externa/ Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado	Control central	Compensación de RPM del ventilador
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Bomba de drenaje	Calentador de agua caliente	-	Paso EEV para cuando se detiene la calefacción	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Control externo	Salida de control externo/Señal de activación o desactivación del calentador externo	S-Plasma ion	Alarma	La cantidad de horas utilizando el filtro
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Control individual de un controlador remoto	Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción	Paso EEV de stopped unit during oil return/defrost descongelación del aceite	Sensor de detección de movimiento	-

- ◆ MODELO WAY/2WAY/4WAY : La bomba de drenaje (SEG8) se configurará en 'USE +3minute delay' (USO + retraso de 3 minutos) incluso si la bomba de drenaje está configurada en 0.
- ◆ MODELO DEL CONDUCTO 1 WAY/2WAY/4WAY : La cantidad de horas utilizando el filtro (SEG18) se configurará en 1000horas' incluso si el SEG18 se configura excepto para 2 o 6.
- ◆ Al establecer una opción diferente a los valores anteriores de SEG, la opción se establecerá como "0".
- ◆ La opción del control central SEG5 básicamente se configure en 1 (Uso), de modo que no sea necesario que configure además la opción del control central. No obstante, si el control central no está conectado y no se indica un mensaje de error, deberá configurar la opción del control central en 0 (Desuso) para excluir la unidad interior del control central.

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

- La salida del calentador de agua caliente en SEG9 la genera el serpentín de la placa de terminales de los modelos de conducto.

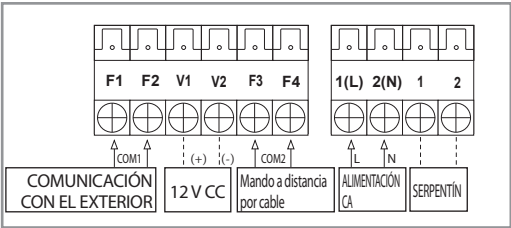









* La salida del terminal del serpentín es de 220 V / 230 V CA (igual que la alimentación de entrada de la unidad interior).

- La salida externa del SEG15 la genera la conexión del MIM-B14 (consulte el manual del MIM-B14).

02 series installation option(Detailed)

Opción n° : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Explicación	PÁGINA	MODOS	El uso de la limpieza mecánica	Uso del sensor de temperatura ambiente externa/ Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado	El uso del control central	Compensación de RPM del ventilador
Pantalla del control remoto		Auto CON 28	Auto CON 8	Cool CON 88	Cool CON 8	Dry CON 88
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0	2	0	Desuso	0	Desuso
	1	Uso	1	Uso	1	Uso
Opción	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
Explicación	PÁGINA	El uso de la bomba de drenaje	Uso del calentador de agua		Paso EV para cuando se detiene la calefacción	
Pantalla del control remoto		Dry CON 88	Fan CON 88		Heat CON 88	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	1	0	0	Desuso	0	Valor predeterminado
		1	1	Uso ²		
		2	2	-	1	Configuración de la disminución del ruido
		3	3	Uso ³		

Opción	SEG13		SEG14		SEG15			SEG16		SEG17		SEG18			
Explicación	PÁGINA		Utilización del control externo		Configuración de la salida del control externo			S-Plasma ion		Control de la alarma		La cantidad de horas utilizando el filtro			
Pantalla del control remoto															
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles		Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles		
	2		0	Desuso	0	Calor activado	-	0	Desuso	0	Utilice la alarma	2	1000 horas		
			1	Control de ENCENDIDO/APAGADO	1	Funcionamiento activado	-			1	Desuso de la alarma			6	2000 horas
			2	Control de APAGADO	2	-	Uso ³⁾								
			3	Control de ENCENDIDO/APAGADO de la ventana	3	-	Uso ³⁾								
Opción	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24			
Explicación	PÁGINA		Control individual de un controlador remoto		Compensación de la configuración de calefacción / Eliminación del agua condensada en modo de calefacción			Paso EEV de stopped unit during oil return/defrost descongelación del aceite		Sensor de detección de movimiento		-			
Pantalla del control remoto															
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles		Indicación	Detalles	Indicación	Detalles				
	3		0 o 1	canal 1	0	Valor predeterminado ⁴⁾	Desuso	0	Valor predeterminado	0	Desuso				
					1	2°C	Desuso			1	Apagar en 30 minutos sin movimiento				
			2	canal 2	2	5°C	Desuso	1	Retorno de aceite o disminución del ruido en modo de descongelación	2	Apagar en 60 minutos sin movimiento				
			3	canal 3	3	Valor predeterminado ⁴⁾	Uso ⁵⁾			3	Apagar en 120 minutos sin movimiento				
			4	canal 4	4	2°C	Uso ⁵⁾			4	Apagar en 180 minutos sin movimiento				
					5	5°C	Uso ⁵⁾			5	Apagar en 30 minutos sin movimiento o función *avanzada				
										6	Apagar en 60 minutos sin movimiento o función *avanzada				
										7	Apagar en 120 minutos sin movimiento o función *avanzada				
										8	Apagar en 180 minutos sin movimiento o función *avanzada				

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación


*Funciones avanzadas:Control del ahorro de la corriente o la energía de refrigeración/calefacción con detección de movimiento.

- 1) Funcionamiento del ventilador al mínimo cuando el termostato está apagado
 - El ventilador funciona durante 20 segundos en intervalos de 5 minutos en el modo de calor.
- 2) 1: El ventilador funciona continuamente cuando el calentador de agua está encendido,
3: El ventilador se apaga cuando se enciende el calentador de agua con la unidad interior solo en el modo de refrigeración
Unidad interior solo en el modo de refrigeración: Para utilizar esta opción, instale el conmutador de selección de modo (MCM-C200) en la unidad exterior y ajuste esta en el modo de frío.
- 3) Cuando se utilizan los siguientes 2 o 3 como señal de activación/desactivación del calentador externo, no hay señal para supervisar el control de contacto externo.
2: El ventilador funciona continuamente cuando se enciende el calentador externo,
3: El ventilador se apaga cuando se enciende el calentador externo con la unidad interior solo en el modo de refrigeración
Unidad interior solo en el modo de refrigeración: Para utilizar esta opción, instale el conmutador de selección de modo (MCM-C200) en la unidad exterior y ajuste esta en el modo de frío.
- ※ Si se establece el ventilador en apagado para la unidad interior solo en el modo de refrigeración configurando el SEG9=3 o el SEG15=3, se debe utilizar un sensor externo o un sensor de mando a distancia por cable para detectar exactamente la temperatura interior.
- 4) Valor predeterminado de ajuste
 - Cassette de 4 vías, cassette mini de 4 vías: 5 °C
 - Otras unidades interiores: 2 °C
- 5) Esta función solo puede aplicarse al Cassette de 4 vías y al cassette mini de 4 vías. Si el aire acondicionado funciona en modo de calefacción inmediatamente después de terminar el modo de refrigeración, el agua condensada de la bandeja de drenaje se convierte en vapor debido al calor del intercambiador de calor de la unidad interior. Dado que el vapor de agua podría condensarse en la unidad interior, y luego caer en el espacio residencial, utilice esta función para expulsar el vapor de agua de la unidad interior accionando el ventilador (durante 20 minutos como máximo) incluso si se apaga la unidad interior después de conmutar de modo de refrigeración a modo de calefacción.



◆ **No instale el calentador electrónico en el canal de flujo del ventilador de la unidad interior.**

No se debe instalar el calentador electrónico.

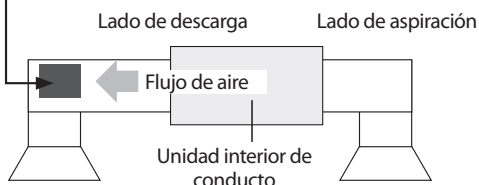

■ 05 opción de instalación de la serie


SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Uso del cambio automático para HR sólo en modo automático	(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de calefacción estándar	(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de refrigeración estándar	(Cuando configure SEG3) Estándar de cambio de modo Calefacción → Refrigeración
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Cuando configure SEG3) Estándar de cambio de modo Refrigeración → Calefacción	(Cuando configure SEG3) Tiempo requerido para el cambio de modo	Opción de compensación para tubo largo o diferencia de altura entre las unidades interiores	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Variables de control cuando se utiliza el calentador de agua/externo
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

■ 05 opción de instalación de la serie (detallada)

Opción n° : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6					
Explicación	PÁGINA		MODOS		Uso del cambio automático para HR sólo en modo automático		(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de calefacción estándar		(Cuando configure SEG3) Condensación de temperatura de refrigeración estándar		(Cuando configure SEG3) Estándar para el cambio de modo Calefacción → Refrigeración					
Pantalla del control remoto																
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles				
	0		5		0	Siga la opción del producto	0	0	0	0	0	1				
					1	Utilice cambio automático sólo para HR	1	0.5	1	0.5	1	1.5				
							2	1	2	1	2	2				
							3	1.5	3	1.5	3	2.5				
							4	2	4	2	4	3				
							5	2.5	5	2.5	5	3.5				
6	3	6	3	6			4									
7	3.5	7	3.5	7	4.5											
Opción	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12					
Explicación	PÁGINA		(Cuando configure SEG3) Estándar del cambio de modo Refrigeración → Calefacción		(Cuando configure SEG3) Tiempo requerido para el cambio de modo		Opción de compensación para tubo largo o diferencia de altura entre unidades interiores									
Pantalla del control remoto																
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles								
	1		0	1	0	5 minutos.	0	Utilice el valor predeterminado								
			1	1.5	1	7 minutos.	1	1) La diferencia de altura ¹⁾ es de más de 30 m ó								
			2	2	2	9 minutos.										
			3	2.5	3	11 minutos.	2	1) La diferencia de altura es de ¹⁾ 15~30 m o								
			4	3	4	13 minutos.										
			5	3.5	5	15 minutos.										
			6	4	6	20 minutos.										
			7	4.5	7	30 minutos.	2) la distancia ²⁾ es de 50~110 m									

Opción	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 ³⁾		
Explicación						Variables de control cuando se utiliza el calentador de agua/externo		
Pantalla del control remoto								
Indicación y detalles	2					Indicación	Detalles	
							Configurar temperatura para activar/desactivar el calentador	Tiempo de retardo para activar el calentador
							0	En el momento de activar el térmico
							1	En el momento de activar el térmico
							2	En el momento de activar el térmico
							3	1,5 °C
							4	1,5 °C
							5	1,5 °C
							6	3,0 °C
							7	3,0 °C
							8	3,0 °C
							9	4,5 °C
							A	4,5 °C
							B	4,5 °C
							C	6,0 °C
							D	6,0 °C
							E	6,0 °C

¹⁾ Diferencia de altura: La diferencia de altura entre la unidad interior correspondiente y la unidad interior instalada en el lugar más bajo.
Por ejemplo, Cuando la unidad interior se instala a 40 m más de altura que la unidad interior instalada en el lugar más bajo, seleccione la opción "1".

²⁾ Distancia: La diferencia entre la longitud de la tubería de la unidad interior es más alta en el lugar más alejado de una unidad exterior y la longitud de la tubería de la correspondiente unidad interior de una unidad exterior. Por ejemplo, cuando la longitud del tubo más lejano es de 100 m y la correspondiente unidad interior es de 40 metros de distancia de una unidad exterior, seleccione la opción "2" (100 - 40 = 60 m)

³⁾ Funcionamiento del calentador cuando se configura el SEG9 de las opciones de instalación de la serie 02 para utilizar el calentador de agua o cuando se configura el SEG15 para utilizar el calentador externo

Ej. 1) Configuración del SEG9 de la serie 02 = "1" / Configuración del SEG18 de la serie 05 = "0": Se enciende el calentador de agua en el momento que se activa el termostato de calefacción y se apaga cuando este se apaga.

Ej. 2) Configuración del SEG15 de la serie 02 = "2" / Configuración del SEG18 de la serie 05 = "A":


Temperatura ambiente $\leq$ temperatura configurada + f (temperatura de compensación de calefacción)
- El calentador externo se enciende cuando la temperatura se mantiene a 4,5 °C durante 10 minutos.

Temperatura ambiente $>$ temperatura configurada + f (temperatura de compensación de calefacción)
- El calentador externo se apaga cuando la temperatura se mantiene a 4,5 °C + 1 °C (1 °C es la histéresis de la conmutación de encendido/apagado).

Ajuste de la dirección de una unidad interior y de la opción de instalación

SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 información adicional

Cuando SEG 3 se establece como "1" y sigue el cambio automático para la operación HR solamente, puede funcionar de la siguiente manera.

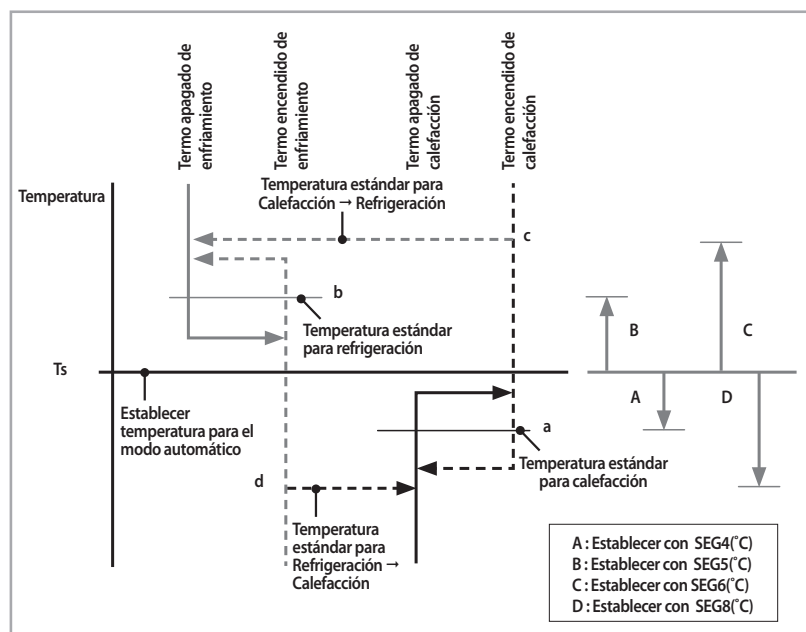

El modo de refrigeración/calefacción puede cambiarse cuando el estado termo apagado se mantiene durante el tiempo con SEG9.

Cambio de una opción en particular

Puede cambiar cada dígito de la opción configuración.

Opción	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explicación	PÁGINA		MODOS		La opción modo que quiera cambiar		Los diez dígitos de la opción SEG que cambiará		El dígito de la unidad de una opción SEG que cambiará		El valor cambiado	
Pantalla del control remoto			Auto 0000 88		Auto 0000 88		Cool 0000 88		Cool 0000 88		Dry 0000 88	
Indicación y detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles	Indicación	Detalles
	0		D		Opción modo	1~6	Diez dígitos de SEG	0~9	Dígito de la unidad de SEG	0~9	El valor cambiado	0~F



NOTA

- Cuando cambia un dígito de la opción de configuración de dirección de una unidad interior, configure el SEG3 como 'A'.

- Cuando cambia un dígito de la opción de la unidad interior, configure el SEG3 como '2'.

Ej.) Cuando se configure el "control de alarma" en el estado de desuso.

Opción	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Explicación	PÁGINA	MODOS	La opción modo que quiera cambiar	Los diez dígitos de la opción SEG que cambiará	El dígito de la unidad de una opción SEG que cambiará	El valor cambiado
Indicación	0	D	2	1	7	1

